


FAX-1835C
 FAX-1840C
 FAX-1940CN

Installationsanleitung

Bitte führen Sie die folgenden Schritte zur schnellen Installation des Gerätes wie in dieser Installationsanleitung beschrieben aus



Inbetriebnahme des Faxgerätes

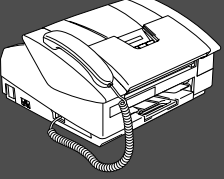Installation abgeschlossen!

Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie unter <http://solutions.brother.com> sowie www.brother.de

Bewahren Sie diese Installationsanleitung und das Benutzerhandbuch griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.

Mitgelieferte Dokumentationen





Informationen zum Auspacken und zur Installation des Faxgerätes finden Sie in der vorliegenden **Installationsanleitung**.

Im **Benutzerhandbuch** sind die Fax-, Telefon- und Kopierfunktionen sowie die Wartung und Pflege des Faxgerätes ausführlich beschrieben. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um das Faxgerät optimal nutzen zu können.








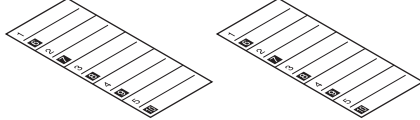





Inbetriebnahme des
Faxgerätes

Faxgerät als Drucker oder zum
Senden eines PC-Faxes benutzen

Netzwerkfunktionen des
FAX-1940CN benutzen

 Warnung		 Hinweise	 Benutzerhandbuch
<p>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen und Gefahren</p>	<p>Das Faxgerät arbeitet nicht richtig oder kann beschädigt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten</p>	<p>Anmerkungen, Tipps oder zusätzliche Informationen zur Benutzung des Faxgerätes</p>	<p>Verweise auf das Benutzerhandbuch</p>

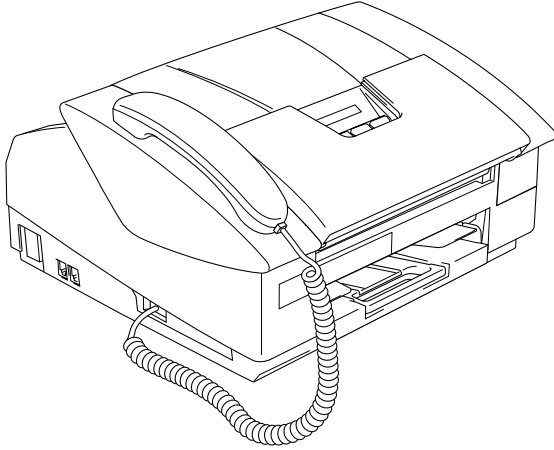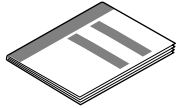Lieferumfang

		 Installationsanleitung	
		 Benutzerhandbuch	
		 Netzkabel	
 Faxanschlusskabel	 Faxhörer (nur FAX-1840C und FAX-1940CN)	 Faxhörer-Kabel (nur FAX-1840C und FAX-1940CN)	
 Beschriftungsstreifen für Zielwahltasten (FAX-1835C und FAX-1840C)		 Beschriftungsstreifen für Zielwahltasten (FAX-1940CN)	
 Schwarz (Black) (LC-900BK)	 Magenta (LC-900M)	 Gelb (Yellow) (LC-900Y)	 Cyan (LC-900C)
Tintenpatronen			

Der Lieferumfang kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.


Bewahren Sie das Verpackungsmaterial und den Karton auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sorgfältig verpacken können.



Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen meistens das FAX-1840C.

Funktionstastenfeld

FAX-1835C und FAX-1840C (die Funktionstastenfelder dieser Geräte unterscheiden sich nur geringfügig)

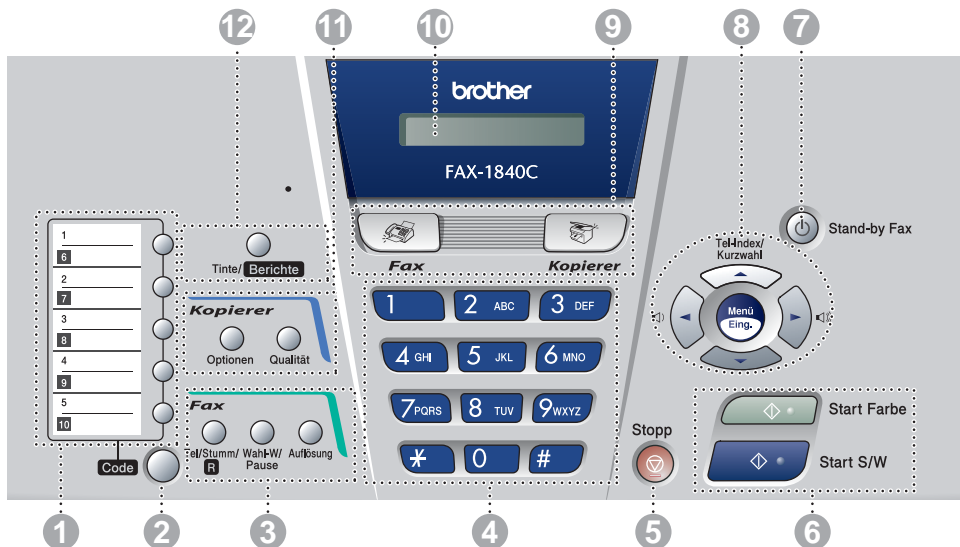


1. Zielwahltasten	5. Stopp-Taste	9. Betriebsarten-Tasten
2. Code-Taste	6. Start-Tasten	10. LC-Display
3. Fax- und Telefontasten	7. Stand-by-Fax-Taste	11. Kopiertasten
4. Zifferntasten	8. Navigationstasten	12. Tinte/Berichte-Taste



Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel 1 „Tasten und ihre Funktionen“ in Teil I des Benutzerhandbuches.

FAX-1940CN

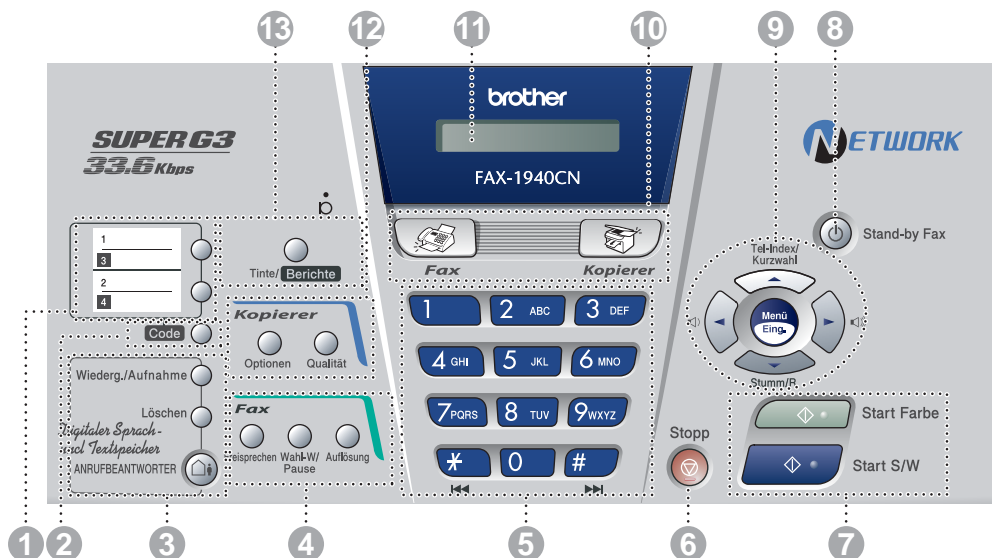

1. Zielwahltasten	6. Stopp-Taste	11. LC-Display
2. Code-Taste	7. Start-Tasten	12. Kopiertasten
3. Anrufbeantworter-Tasten	8. Stand-by-Fax-Taste	13. Tinte/Berichte-Taste
4. Fax- und Telefontasten	9. Navigationstasten	
5. Zifferntasten	10. Betriebsarten-Tasten	



Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel 1 „Tasten und ihre Funktionen“ in Teil I des Benutzerhandbuches.

Inbetriebnahme des Faxgerätes

1. Versandschutz entfernen	4
2. Hörer anschließen (nur FAX-1840C und FAX-1940CN)	4
3. Papier einlegen	4
4. Netz- und Faxanschluss	5
5. Tintenpatronen installieren	6
6. Druckqualität überprüfen	8
7. Datum und Uhrzeit einstellen	9
8. Absenderkennung eingeben	9
9. Empfangsmodus wählen (FAX-1835C)	10
10. Empfangsmodus wählen (FAX-1940CN)	10
11. Empfangsmodus wählen (nur FAX-1840C)	11
12. Anrufbeantworter vorbereiten (nur FAX-1940CN)	12
13. Faxgerät als Drucker oder zum Senden eines PC-Faxes benutzen	12
14. Netzwerkfunktionen des FAX-1940CN benutzen	12

Verbrauchsmaterial

Tintenpatronen	13
----------------------	----


Inbetriebnahme des Faxgerätes

1 Versandschutz entfernen

- 1 Entfernen Sie das Klebeband und das Papier, das zum Schutz des Gerätes während des Versands angebracht war.

2 Hörer anschließen (nur FAX-1840C und FAX-1940CN)

- 1 Schließen Sie das Spiralkabel an den Faxhörer und an das Faxgerät an.

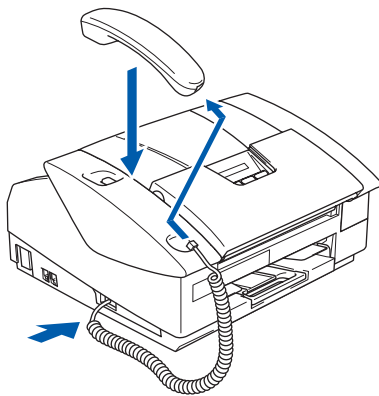


3 Papier einlegen




Sie können bis zu 100 Blatt Papier (80 g/m²) einlegen. Weitere Informationen zum verwendbaren Papier finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil I, Kapitel 2 „Vorlagen und Papier einlegen“, Abschnitt „Verwendbare Papiersorten und Druckmedien“.


- 1 Ziehen Sie die Papierzufuhr vollständig aus dem Faxgerät heraus.

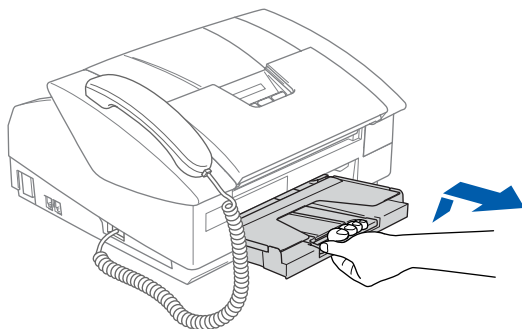


- 2 Nehmen Sie die Abdeckung ab.

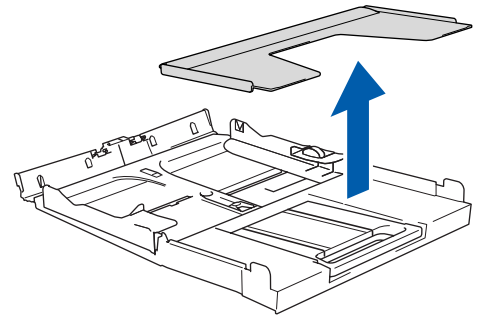


- 3 Drücken Sie die beiden Teile der seitlichen Papierführung zusammen und verschieben Sie sie entsprechend der Breite des Papiers.

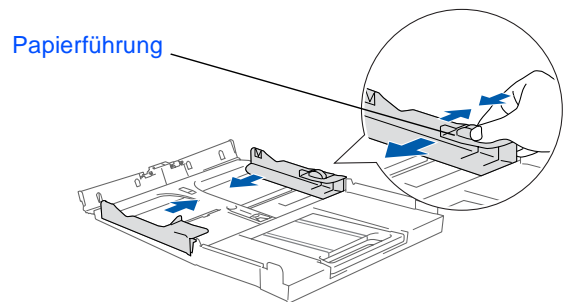


- 4 Ziehen Sie die Papierablage heraus und klappen Sie die Papierstütze aus.

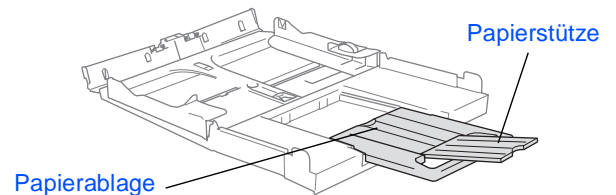


-  Klappen Sie die Papierstütze stets aus, wenn Sie A4-, Letter- oder Legal-Papier verwenden.

- 5 Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus zu vermeiden.

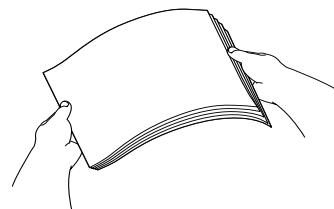


- 6 Legen Sie das Papier mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten vorsichtig ein. Achten Sie darauf, dass das Papier *flach* in der Papierzufuhr liegt und die Markierung für die maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.

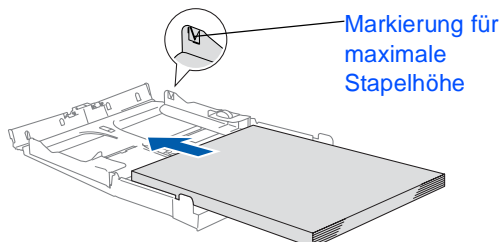


- Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.

- 7 Befestigen Sie wieder die Abdeckung der Papierzufuhr und schieben Sie die Papierzufuhr fest in das Faxgerät ein.

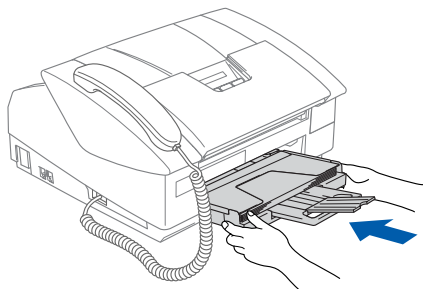


4 Netz- und Faxanschluss

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an.

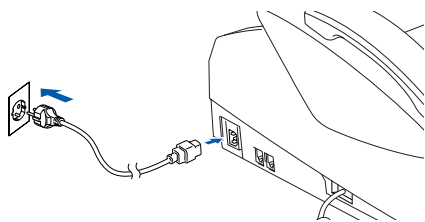

- 2 Schließen Sie das Faxanschlusskabel an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Faxgerätes und an die linke Buchse der TAE-Steckdose an.

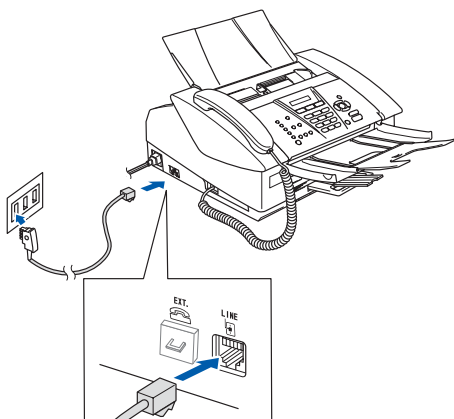


! Warnung

- Das Faxgerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Das Faxgerät wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung des Faxgerätes herstellen und dann den Faxanschluss. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.




Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schließen Sie es wie unten gezeigt an der mittleren und das Faxgerät an der linken Buchse der TAE-Steckdose an.

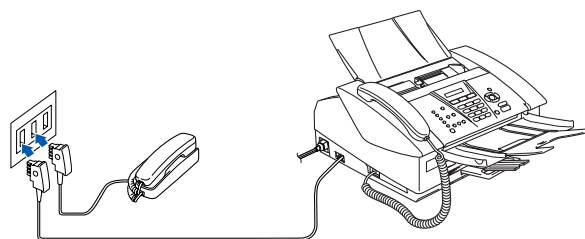

Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schließen Sie diesen wie unten gezeigt an der rechten und das Faxgerät an der linken Buchse der TAE-Steckdose an.



Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil II, Kapitel 9 „Externes Telefon und externer Anrufbeantworter“.

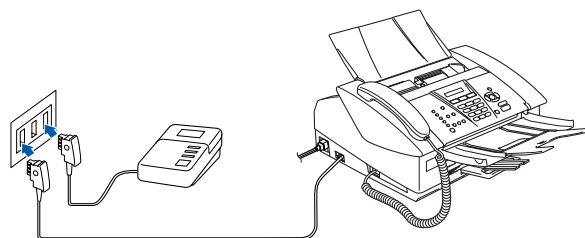

Inbetriebnahme des Faxgerätes

5 Tintenpatronen installieren




Warnung

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus und suchen Sie im Zweifelsfall einen Arzt auf.


- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Das Display zeigt:

Patrone prüfen

- 2 Öffnen Sie den Gehäusedeckel.

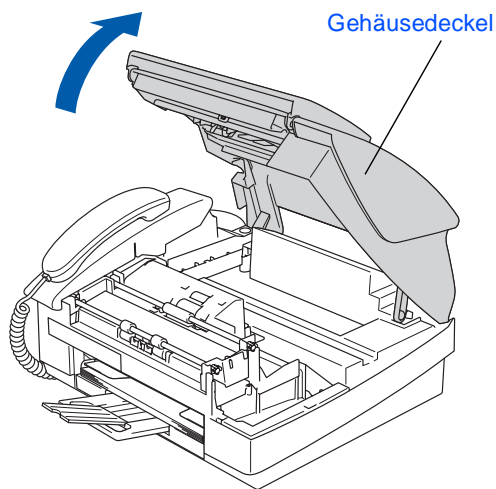


- 3 Entfernen Sie die Transportschutz-Teile.

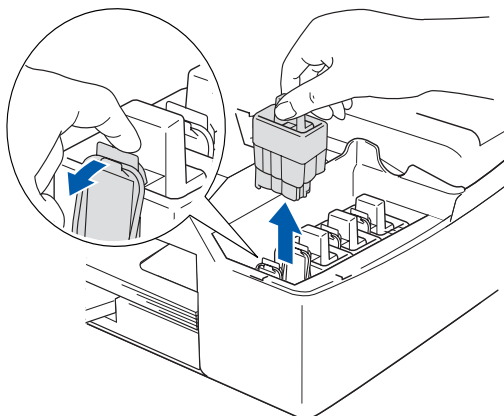

Bewahren Sie die Transportschutz-Teile sorgfältig auf. Sie benötigen sie, wenn Sie das Faxgerät für einen Transport verpacken müssen.

- 4 Setzen Sie nun nacheinander die Tintenpatronen ein. Dazu nehmen Sie die Tintenpatrone aus der Verpackung.

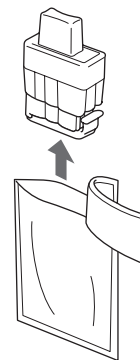


- 5 Entfernen Sie vorsichtig den Verschluss der Tintenpatrone.




Berühren Sie nicht den in der Abbildung rechts gezeigten Bereich.

Verschluss

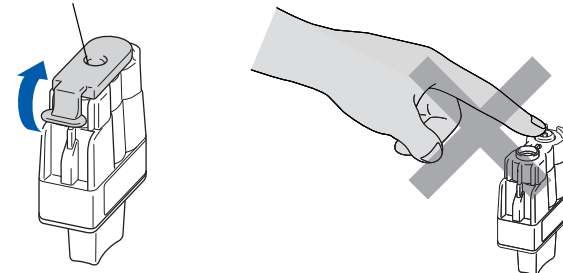



Auch wenn sich beim Öffnen des Beutels der Verschluss der Tintenpatrone gelöst hat, können Sie die Patrone problemlos verwenden.

Halten Sie die Tintenpatronen beim Einsetzen in das Faxgerät gerade.

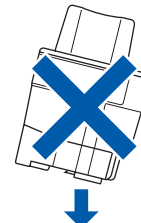

- 6 Achten Sie sorgfältig darauf, dass die Farbbezeichnung der Position (A) und der Tintenpatrone (B) wie in der Abbildung gezeigt übereinstimmen.


Setzen Sie die Tintenpatrone vorsichtig und gerade ein und drücken Sie die Patrone fest nach unten, bis der Haken an der Oberkante der Patrone einrastet.

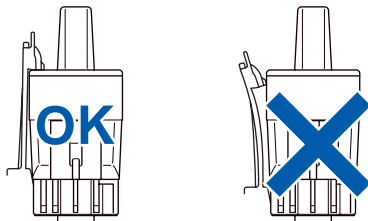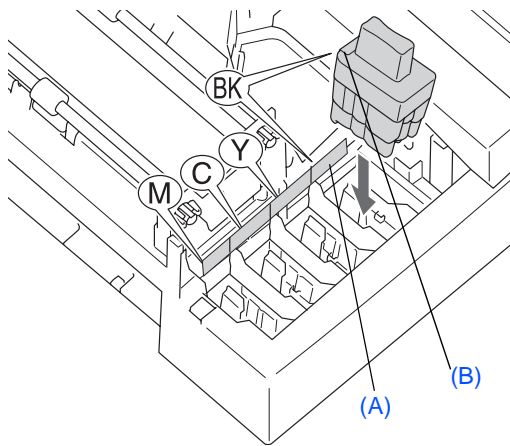


- 7 Schließen Sie den Gehäusedeckel.



Falls im Display nach der Installation der Tintenpatronen die Aufforderung erscheint, eine Tintenpatrone einzusetzen, vergewissern Sie sich, dass die Patrone richtig eingesetzt ist.

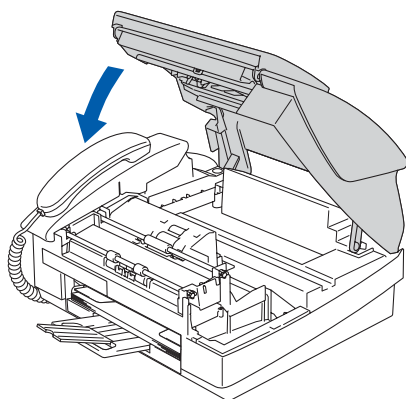

Bei der Erstinstallation beginnt das Faxgerät nun das Tintenleitungssystem für den erstmaligen Betrieb vorzubereiten. Dies ist nur einmal bei der Erstinstallation notwendig. Der Vorgang dauert ca. vier Minuten. Das Display zeigt so lange:



- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Faxgerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht. Falls Tinte auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie diese sofort mit Seife oder einem Waschmittel ab.
- Die Tintenpatronen sollten nicht mehrmals herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Dadurch könnte Tinte aus der Patrone auslaufen.
- Nehmen Sie die Tintenpatronen nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dabei könnte Tinte auslaufen.
- Versuchen Sie nicht, leere Tintenpatronen wieder aufzufüllen und verwenden Sie keine wieder aufgefüllten Tintenpatronen. Verwenden Sie nur original Brother Tintenpatronen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder nicht von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.




- Falls eine Tintenfarbe an der falschen Position eingesetzt wurde, muss die Patrone wieder entfernt und an der richtigen Position eingesetzt werden. Weil sich die Farben wahrscheinlich vermischt haben, müssen Sie den Druckkopf mehrmals reinigen, bevor Sie den nächsten Ausdruck starten. Lesen Sie dazu im Benutzerhandbuch „Druckkopf reinigen“ in Anhang B.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Faxgerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Eine ungeöffnete Patrone sollte bis zum aufgedruckten Verfallsdatum verbraucht werden.

Inbetriebnahme des Faxgerätes

6

Druckqualität überprüfen

- 1 Nach Beendigung des Reinigungsvorganges erscheint im Display:




- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich Papier in der Papierzuführung befindet.

Drücken Sie die Taste **Start Farbe**.


Das Faxgerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus (nur bei der Erstinstallation der Tintenpatronen).

- 3 Prüfen Sie die Druckqualität der vier aus kurzen Linien bestehenden Farbblöcke (Schwarz/Cyan/Gelb/Magenta) auf der Testseite.

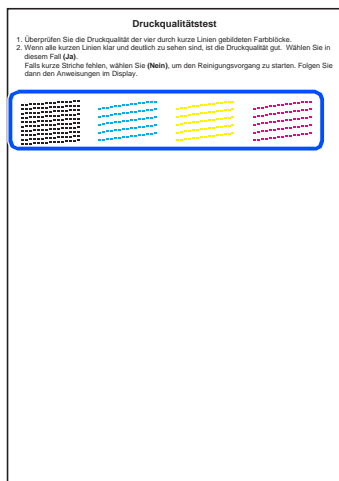

Berühren Sie den Ausdruck nicht unmittelbar nach dem Druckvorgang. Warten Sie, bis die Tinte ganz getrocknet ist, um Tintenflecken auf der Haut zu vermeiden.

- 4 Das Display zeigt:



- 5 Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, ist die Druckqualität gut. Drücken Sie in diesem Fall die Zifferntaste **1**, um die Druckqualitätsprüfung zu beenden


— oder —

falls einige Striche fehlen, drücken Sie **2** und gehen Sie zu Schritt **6**.


OK




Schlecht



- 6 Sie werden gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der drei farbigen Blöcke gut ist. Drücken Sie je nach Druckqualität die Zifferntaste **1** (**Ja**) oder **2** (**Nein**).



Nachdem Sie die Frage für Schwarz und die drei Farben beantwortet haben, zeigt das Display:



Drücken Sie **1** (**Ja**), um den Reinigungsvorgang zu starten.

Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **Start Farbe**. Das Faxgerät druckt nochmals die Testseite aus. Gehen Sie wieder wie ab Schritt **3** beschrieben vor.

7 Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Drücken Sie **Menü/Eing.**
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **2**.
- 4 Geben Sie mit den Zifferntasten die Jahreszahl zweistellig ein und drücken Sie **Menü/Eing.**

Jahr: 2004

(Zum Beispiel **0 4** für 2004)

- 5 Geben Sie den Monat zweistellig ein und drücken Sie **Menü/Eing.**

Monat: 03

(Zum Beispiel **0 3** für März)

- 6 Geben Sie den Tag zweistellig ein und drücken Sie **Menü/Eing.**

Tag: 01

(Zum Beispiel **0 1**)

- 7 Geben Sie die Zeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie **Menü/Eing.**

Uhrzeit: 15:25

(Zum Beispiel **1 5 2 5** für 15:25 Uhr)

- 8 Drücken Sie **Stopp**.



Um eine falsche Eingabe abubrechen und zu Schritt 1 zurückzukehren, drücken Sie **Stopp**.

8 Absenderkennung eingeben

Die Absenderkennung, d. h. die Rufnummer des Faxgerätes und Ihr Name bzw. Firmenname, wird am Anfang jeder gesendeten Seite gedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menü/Eing.**
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **3**.
- 4 Geben Sie die Faxnummer des Faxgerätes mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **Menü/Eing.**

Fax:

- 5 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **Menü/Eing.**

Name:



- Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen Tasten die Buchstaben eingegeben werden können.
- Um zweimal hintereinander den gleichen Buchstaben oder zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben einzugeben (z. B. „LL“ oder „TU“), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann **▶** und wählen den nächsten Buchstaben.
- Zur Eingabe eines Leerzeichens zwischen Ziffern drücken Sie einmal und zwischen Buchstaben zweimal die Taste **▶**.

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil I, Kapitel 3, Abschnitt „Absenderkennung“, sowie im Anhang C, Abschnitt „Texteingabe im Funktionsmenü“.

- 6 Drücken Sie **Stopp**.




Um eine falsche Eingabe abubrechen und zu Schritt 1 zurückzukehren, drücken Sie **Stopp**.

Inbetriebnahme des Faxgerätes

9 Empfangsmodus wählen (FAX-1835C)


Wählen Sie mit Hilfe der Tabelle den für Sie passenden Empfangsmodus und stellen Sie ihn wie folgt ein:

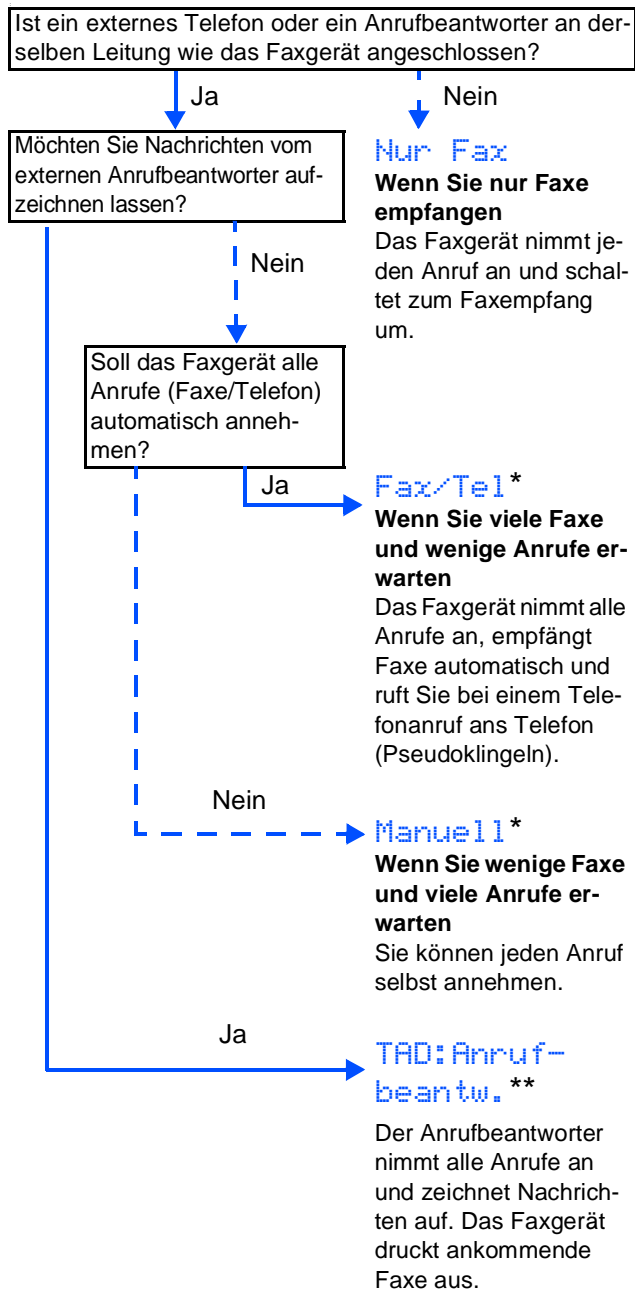

* Nur mit externem Telefon möglich


** Nur mit externem Anrufbeantworter möglich

- 1 Drücken Sie **Menü/Eing.**
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **1**.
- 4 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ den gewünschten Empfangsmodus aus.
- 5 Drücken Sie **Menü/Eing.**
- 6 Drücken Sie **Stopp**.

 Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil II, Kapitel 2 „Empfangen“.

10 Empfangsmodus wählen (FAX-1940CN)

Wählen Sie mit Hilfe der Tabelle den für Sie passenden Empfangsmodus und stellen Sie ihn wie folgt ein:

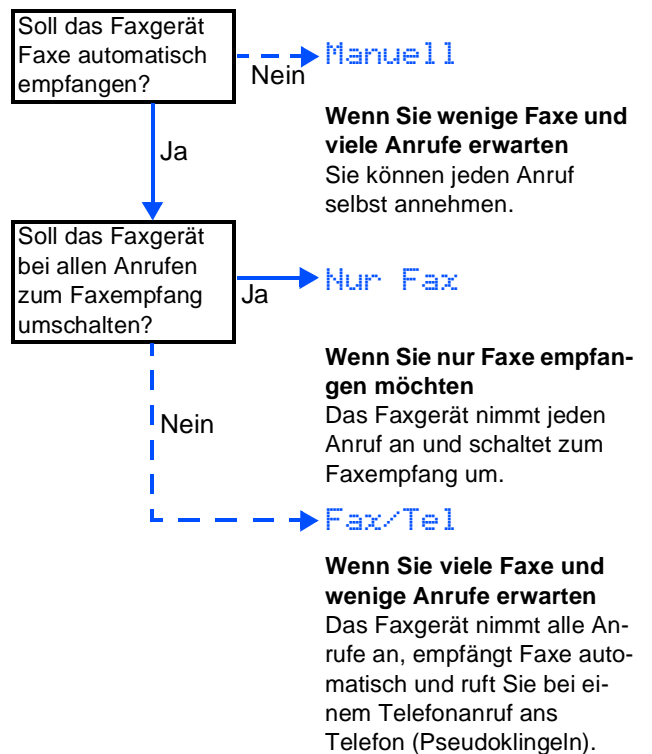


- 1 Drücken Sie **Menü/Eing.**
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **1**.
- 4 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ den gewünschten Empfangsmodus.
- 5 Drücken Sie **Menü/Eing.**
- 6 Drücken Sie **Stopp**.



Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil II, Kapitel 2 „Empfangen“.

Empfangsmodus wählen (FAX-1840C)

Wählen Sie mit Hilfe der Tabelle den für Sie passenden Empfangsmodus und stellen Sie ihn wie folgt ein:

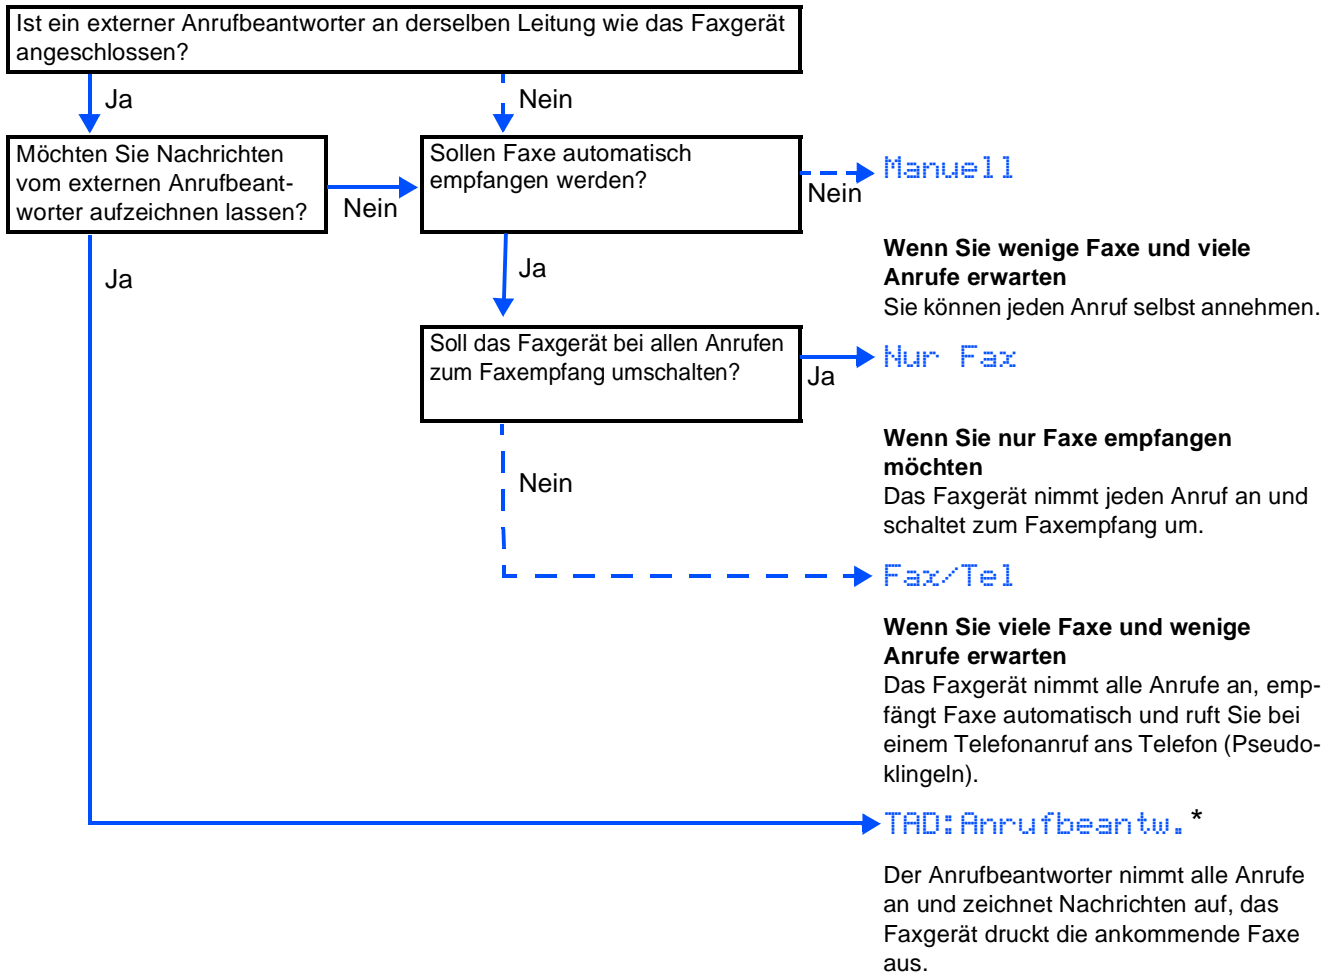

* Nur mit externem Anrufbeantworter möglich

- 1 Drücken Sie **Menü/Eing.**
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **1**.
- 4 Wählen Sie mit **▲** oder **▼** den gewünschten Empfangsmodus aus.
- 5 Drücken Sie **Menü/Eing.**
- 6 Drücken Sie **Stopp**.



Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil II, Kapitel 2 „Empfangen“.

Inbetriebnahme des Faxgerätes


12 Anrufbeantworter vorbereiten (nur FAX-1940CN)

Der Anrufbeantworter kann nur verwendet werden, wenn zuvor eine Ansage aufgenommen wurde.

- 1 Nehmen Sie eine Ansage für den Anrufbeantworter auf.



Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil II, Kapitel 7 „Digitaler Anrufbeantworter“, Abschnitt „TAD-Ansage“.

- 2 Schalten Sie den Anrufbeantworter ein. Drücken Sie dazu die Taste , bis sie leuchtet und folgende Anzeige im Display erscheint:



Leuchtet

TAD: Anrufbeantw.



Das Einschalten des Anrufbeantworters deaktiviert den aktuell gewählten Empfangsmodus. Der eingebaute digitale Anrufbeantworter nimmt dann alle Anrufe an und zeichnet Nachrichten auf. Faxe werden automatisch empfangen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil II, Kapitel 7 „Digitaler Anrufbeantworter“.

13 Faxgerät als Drucker oder zum Senden eines PC-Faxes benutzen

Sie können Ihr Faxgerät auch als Drucker oder zum Senden eines PC-Faxes von Ihrem Computer aus verwenden. Laden Sie dazu den entsprechenden Drucker- und PC-FAX-Treiber von der Brother Website herunter:

<http://solutions.brother.com>








- Downloaden Sie erst den Druckertreiber, bevor Sie das Faxgerät mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen.
- Sie müssen ein geeignetes USB-2.0 Full-Speed-Kabel verwenden, das nicht länger als zwei Meter ist. Das Kabel ist kein standardmäßiges Zubehör.

14 Netzwerkfunktionen des FAX-1940CN benutzen

Durch den eingebauten MFC/DCP-Server können Sie das FAX-1940CN in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker einsetzen sowie zum Versenden von PC-Faxen im Netzwerk verwenden. Ein Netzwerkhandbuch im PDF-Format mit der Beschreibung aller Netzwerkfunktionen sowie die aktuellsten Netzwerktreiber können kostenlos von der Brother Website heruntergeladen werden:

<http://solutions.brother.com>

Tintenpatronen

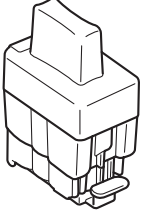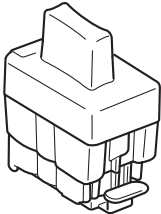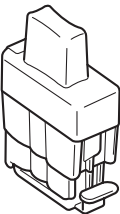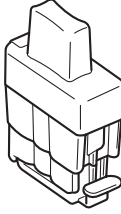Schwarz (Black) (Standard)	Schwarz (Black) (Jumbo)	Magenta	Gelb (Yellow)	Cyan
LC-900BK	LC-900HYBK	LC-900M	LC-900Y	LC-900C
				

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Installationsanleitung

Die Installationsanleitung wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht.

Sie enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor dem Druck. Der Inhalt des Handbuchs und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

©2004 Brother Industries, Ltd.

At your side.
brother®



GER/AUS
LF7563001